

REVOLUTION – istruzioni di montaggio / mounting instructions – (S+050061SMS – rev. 0 – 09/09/2024)

Avvertenze:

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle presenti istruzioni.

Conservare le istruzioni dopo l'installazione del prodotto.

Affidare l'installazione del prodotto esclusivamente a personale qualificato.

Il prodotto non è apribile, non rimuovere il coperchio pena il decadimento della garanzia.

REVOLUTION è costruito con componenti non sostituibili dall'utente: l'apparecchio può essere riparato solo da un centro di assistenza autorizzato o dal costruttore stesso.

Prima di eseguire l'installazione assicurarsi di aver tolto corrente alla linea elettrica.

Durante le fasi di installazione e manutenzione non toccare il vetro ed i riflettori per evitare il deposito di sporcizia sugli stessi.

In caso di guasto o malfunzionamento, contattare la ditta costruttrice.

Nel caso in cui il cavo di alimentazione dell'armatura sia danneggiato, esso deve essere sostituito. La sostituzione può essere effettuata solo da un centro di assistenza autorizzato oppure dal costruttore stesso.

Il presente documento non è soggetto ad interpretazione: in caso di dubbio contattare la ditta costruttrice.

Sostituire gli schermi di protezione danneggiati. Questa operazione può essere effettuata solamente da un riparatore autorizzato pertanto, in caso di rottura, è necessario contattare Arianna Spa per ricevere la lista dei riparatori di fiducia.



Questo simbolo indica che il prodotto, una volta giunto a fine vita, non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono, quindi, provvedere alla raccolta separata.

Tale comportamento garantisce che le apparecchiature vengano trattate in modo corretto concorrendo alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente.



Non fissare la sorgente luminosa durante il funzionamento

L'apparecchio di illuminazione dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore a 22 m.



Attenzione, rischio di scossa elettrica

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

Dati generali:

Resistenza alla penetrazione di corpi solidi e liquidi: IP66


Resistenza agli urti: IK08 - 5J

Protezione elettrica: CLASSE I

Idoneo per interni

Conformità: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-5, IEC TR 62778

Altezza massima di installazione: 50 m

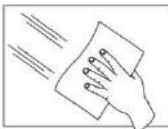

Manutenzione:

Periodicamente eseguire un'operazione di pulizia del vetro avendo cura di non utilizzare materiali o sostanze abrasive per evitarne il danneggiamento

QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA SORGENTE LUMINOSA DI CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA E

General data:

Resistance to penetration of solids and liquids: IP66


Impact resistance: IK08 - 5J

Electrical protection: CLASS I

Suitable for indoor use

Compliance: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-5, IEC TR 62778

Maximum installation height: 50 m

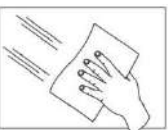

Maintenance:

Periodically do a surface cleaning operation taking care not to use abrasive materials or substances in order to prevent its damage

THIS PRODUCT CONTAINS A LIGHT SOURCE OF ENERGY EFFICIENCY CLASS E

Warning:

The security is guaranteed only with the proper use of these instructions.

Keep these instructions after installing the product.

Entrust the installation of the product to qualified service personnel.

The product is not openable: do not open the luminaire in order to not void the warranty.

REVOLUTION is built with non-interchangeable components by the user:

the unit can only be repaired by an authorized service center or by the manufacturer.

Before installation make sure you have turned off the power line.

During installation and maintenance do not touch the glass and the reflectors to prevent the deposit of dirt on them.

In case of failure or malfunction, you must contact the manufacturer.

In case the power cord of the fixture is damaged, it must be replaced. The substitution can be made only by an authorized service center or by the manufacturer.

This document is not subject to interpretation: if in doubt, contact the manufacturer.



Replace damaged safety glass. This operation can only be performed by a customer service centre therefore, in case of failure, you must contact Arianna Spa to get a list of authorized repairers.



This symbol indicates that this product, once arrived at the end of life, should not be disposed with other household waste. Users must provide a separate collection. This behavior ensures that the equipment is treated properly contributing to the conservation of resources of the environment.



Do not stare at the operating light source

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 22 m is not expected.




Caution, risk of electric shock

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Collegamento alla rete elettrica / Grid connection :

L'apparecchio viene fornito con uno spezzone di cavo uscente del tipo H07RN-F 3 x 1,5 mm² e con diametro esterno della guaina tra 7 e 13 mm. La connessione all'alimentazione deve essere fatta utilizzando un connettore o una presa+spina adeguata con un grado minimo di protezione IP66, 10A, 400V, 3 x 1,5 mm². La corrispondenza tra polarità dei cavi neutro-blu, fase-marrone e terra-giallo/verde è obbligatoria.

The luminaire is supplied with a piece of outgoing cable type H07RN-F 3 x 1,5 mm² and outer diameter of the sheath between 7 to 13 mm. The mains connection must be made using a connector or an appropriate plug/socket with a minimum degree of protection IP66, 10 A, 400V, 3 x 1,5 mm². Matching the polarity Neutral-blue, Phase-brown and Earth-yellow/green wire mandatory.

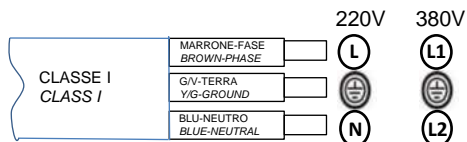

Collegamento modulo alimentazione al corpo illuminante (per versioni REV0xB0-REV0xK0)

Connection of power supply system to luminaire body (for versions REV0xB0-REV0xK0)

Connettere le prese-spine collegate rispettivamente al modulo alimentazione e al corpo illuminante

Connect the plug-socket already mounted respectively in the power supply module and in the luminaire body

(1) Assicurarsi del corretto orientamento delle custodie dei connettori come indicato in (Fig. 1), quindi unire le due parti, l'una nell'altra, fino a raggiungere il fine corsa: le due parti opporranno resistenza al movimento.

(2) Avvicinare la ghiera di blocco della custodia A alla custodia B. Ruotare la ghiera di blocco a baionetta in senso orario fino al raggiungimento del fine corsa.

(3) Premere manualmente il pulsante di blocco in direzione del simbolo di "lucchetto chiuso" fino al raggiungimento del fine corsa. È anche possibile utilizzare un utensile comune (es. giravite) per muovere il pulsante di blocco.


(4) Per sbloccare il sistema di blocco, premere delicatamente lo stesso in direzione del simbolo "lucchetto aperto" con l'utilizzo di un utensile comune. Per disconnettere il connettore Presa e Spina, ruotare la ghiera di blocco a baionetta in senso antiorario e tirare le due custodie in senso opposto.




(1) Make sure the correct orientation of the plug and socket connector as indicated by the arrows of the connectors (Fig. 6). For mating align the two half connectors and mate them together by hand until they stop (male and female connectors incorporate keying features).

(2) Bring the locking ring of connector housing A close to housing B. Turn the locking ring until it stops.

(3) Push by hand the safe lock slider till it stops (closed padlock symbol): the slider is seated in correct position. A tool may be required to push the safe lock slider. The connector system is fully mated only when the safe lock slider is in the lock position.



(4) To unlock the connector system, gently pull the safe lock slider out till it is in the unlock position (open padlock symbol). A tool is required to pull the safe lock slider.

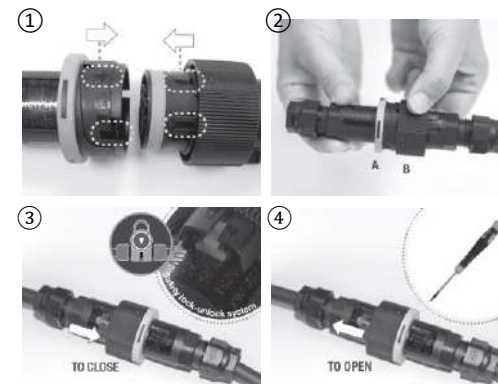

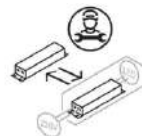


REVOLUTION – istruzioni di montaggio / *mounting instructions* – (S-+050061SMS – rev. 0 – 09/09/2024)


REVOLUTION 1 modulo (misure in mm) / REVOLUTION 1 module (measurements in mm)

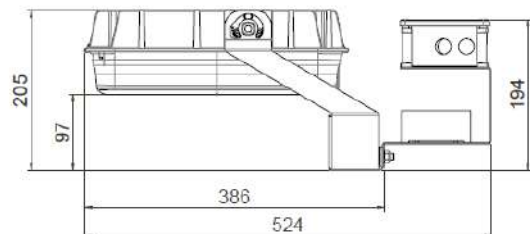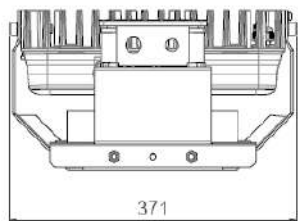



Peso: 7,5 Kg (driver escluso)
Weight: 7,5 Kg (without driver)

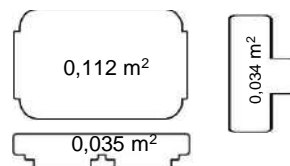




REVOLUTION 2 moduli (misure in mm) / REVOLUTION 2 modules (measurements in mm)

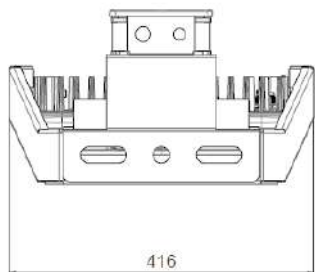


Peso: 15 Kg (driver escluso)
Weight: 15 Kg (without driver)


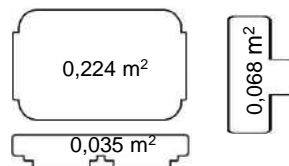
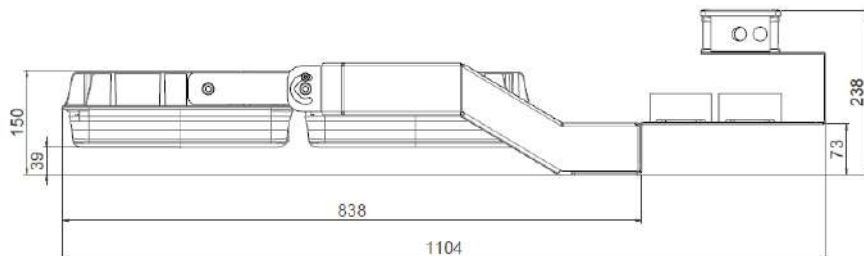


REVOLUTION 4 moduli / REVOLUTION 4 modules

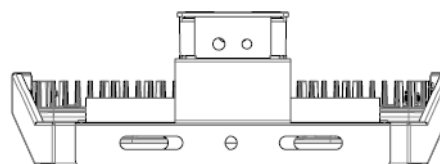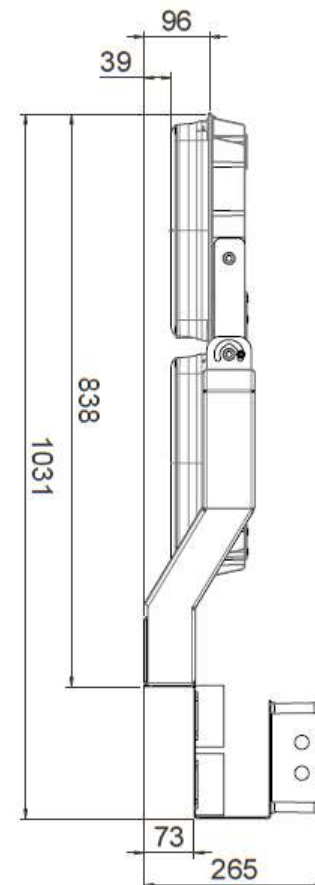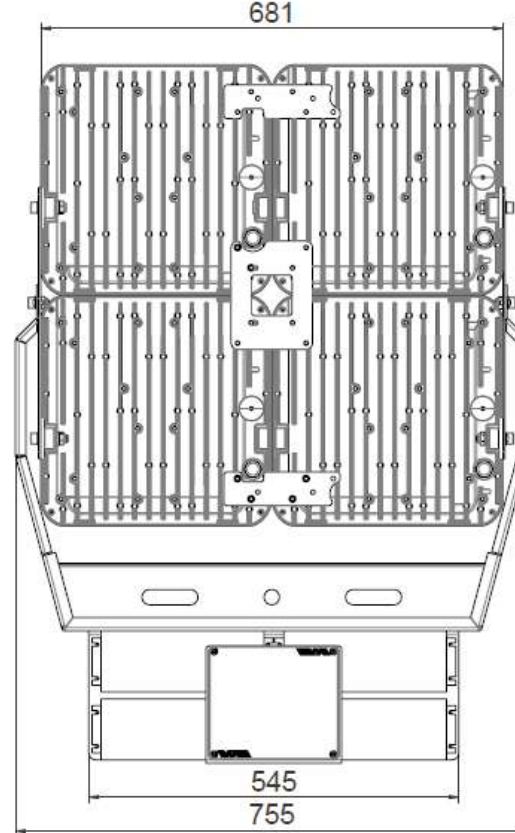

Peso: 30 Kg (driver escluso)
Weight: 30 Kg (without driver)

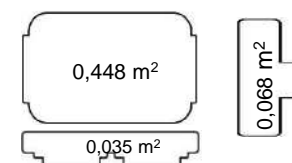


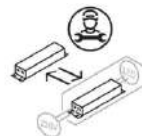

REVOLUTION – istruzioni di montaggio / *mounting instructions* – (S-+050061SMS – rev. 0 – 09/09/2024)


Fissaggio REVOLUTION 1 modulo / REVOLUTION 1 module fastening:

Entrambe le parti
Both sides

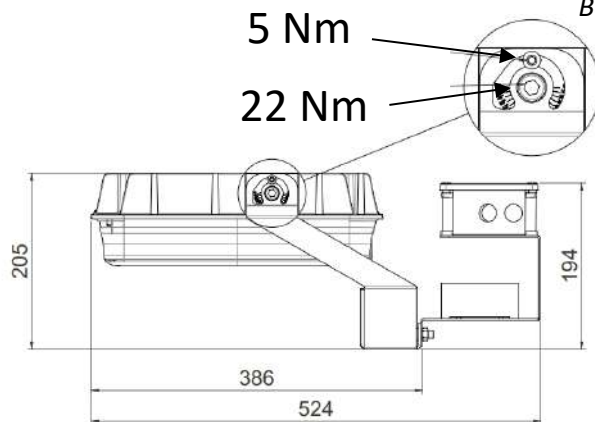


**Fissaggio Piastra/
*Plate fixation***

N°2 viti TCEI M12x6
N°2 TCEI screws M12x6
N°2 rondelle grower M12
N°2 washer grower M12

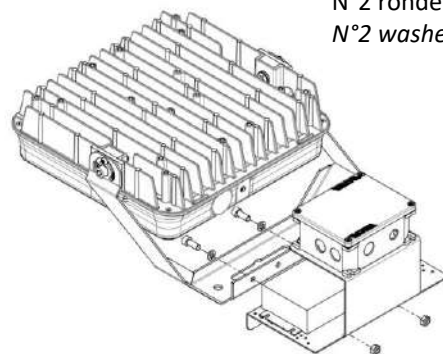

Fissaggio a Parete / Wall fixing


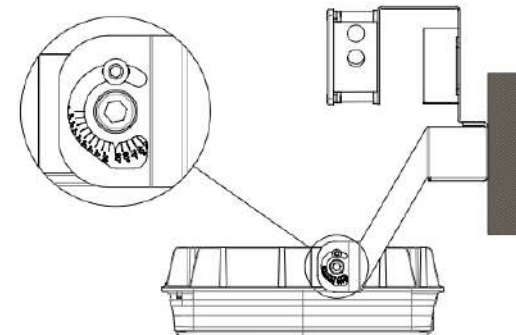


Angolo di inclinazione / *Tilt angle*

min	max
-20°	+90°

Fissaggio REVOLUTION 2 moduli / REVOLUTION 2 modules fastening:

Entrambe le parti
Both sides

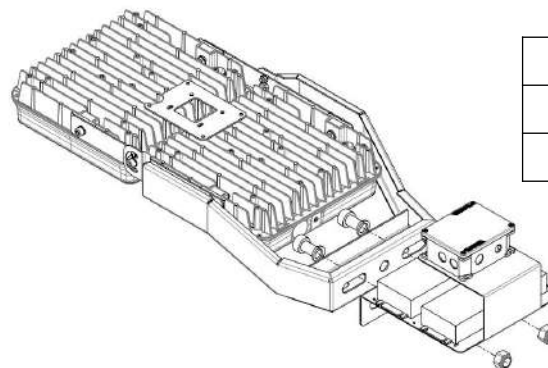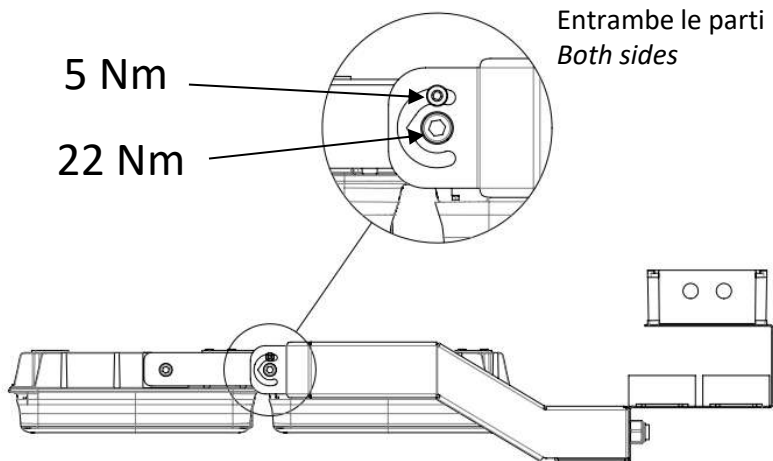





Angolo di inclinazione / *Tilt angle*

min	max
0°	+90°

**Fissaggio Piastra/
*Plate fixation***

N°2 viti TCEI M20x35
N°2 TCEI screws M20x35
N°2 rondelle grower M20
N°2 washer grower M20

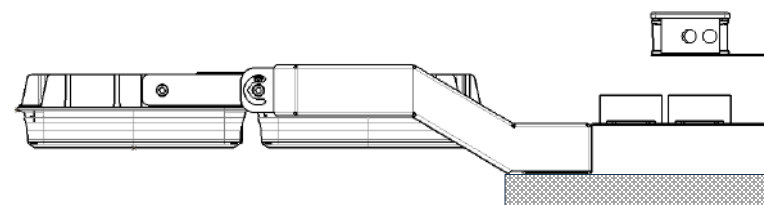

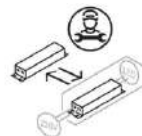

REVOLUTION – istruzioni di montaggio / *mounting instructions* – (S-+050061SMS – rev. 0 – 09/09/2024)

Fissaggio REVOLUTION 4 moduli / *REVOLUTION 4 modules fastening:*



**Fissaggio Piastra/
*Plate fixation***

- N°2 viti TCEI M20x30
- N°2 TCEI screws M20x30
- N°4 rondelle grower M20
- N°4 washer grower M20
- N°2 Dadi autobloccanti M20
- N°2 self-locking nut M20

Entrambe le parti
Both sides

5 Nm


22 Nm


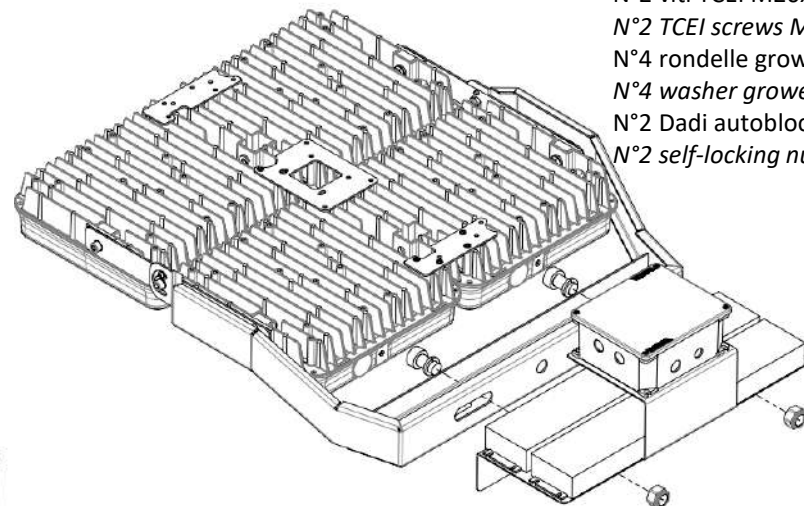
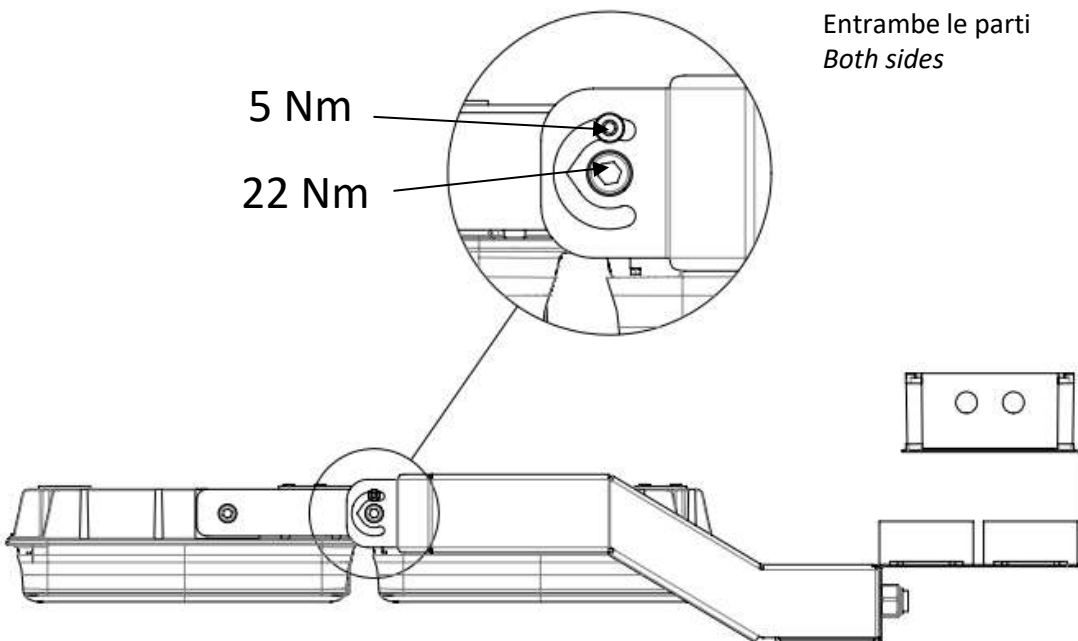


Angolo di inclinazione / *Tilt angle*

min	max
0°	+90°


Posizione installativa / *Installing position*

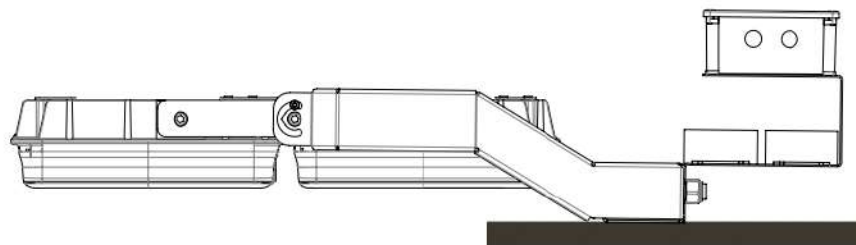

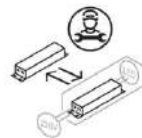

REVOLUTION – istruzioni di montaggio / *mounting instructions* – (S-+050061SMS – rev. 0 – 09/09/2024)

Posizione operativa / *Operating position:*

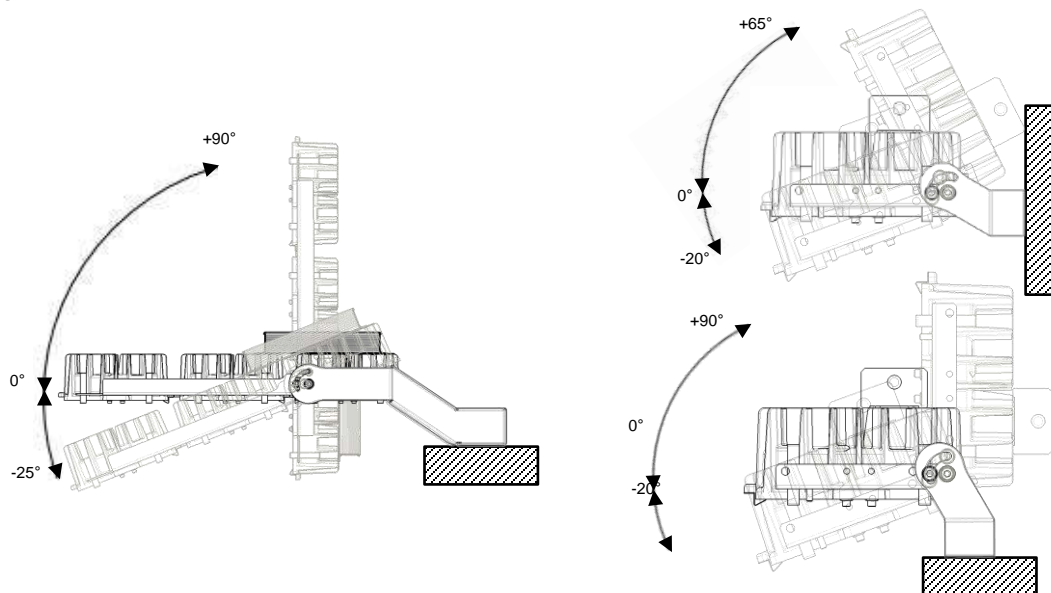

Installazioni non consentite / *Installations not allowed:*

